LIGHTS SENDER 1 / 2 — STEROWANIE MASĄ PDC

Analogowe i dokładane czujniki parkowania

PODŁĄCZENIE

1. Zidentyfikuj +12 V i masę zasilającą centralkę PDC.
2. Odłącz oryginalną stałą masę. Koniec od strony pojazdu zaślep i zaizoluj.
3. Połącz **RÓŻOWY** przewód Lights Sender **wyłącznie** z wejściem GND / MASA centralki PDC.

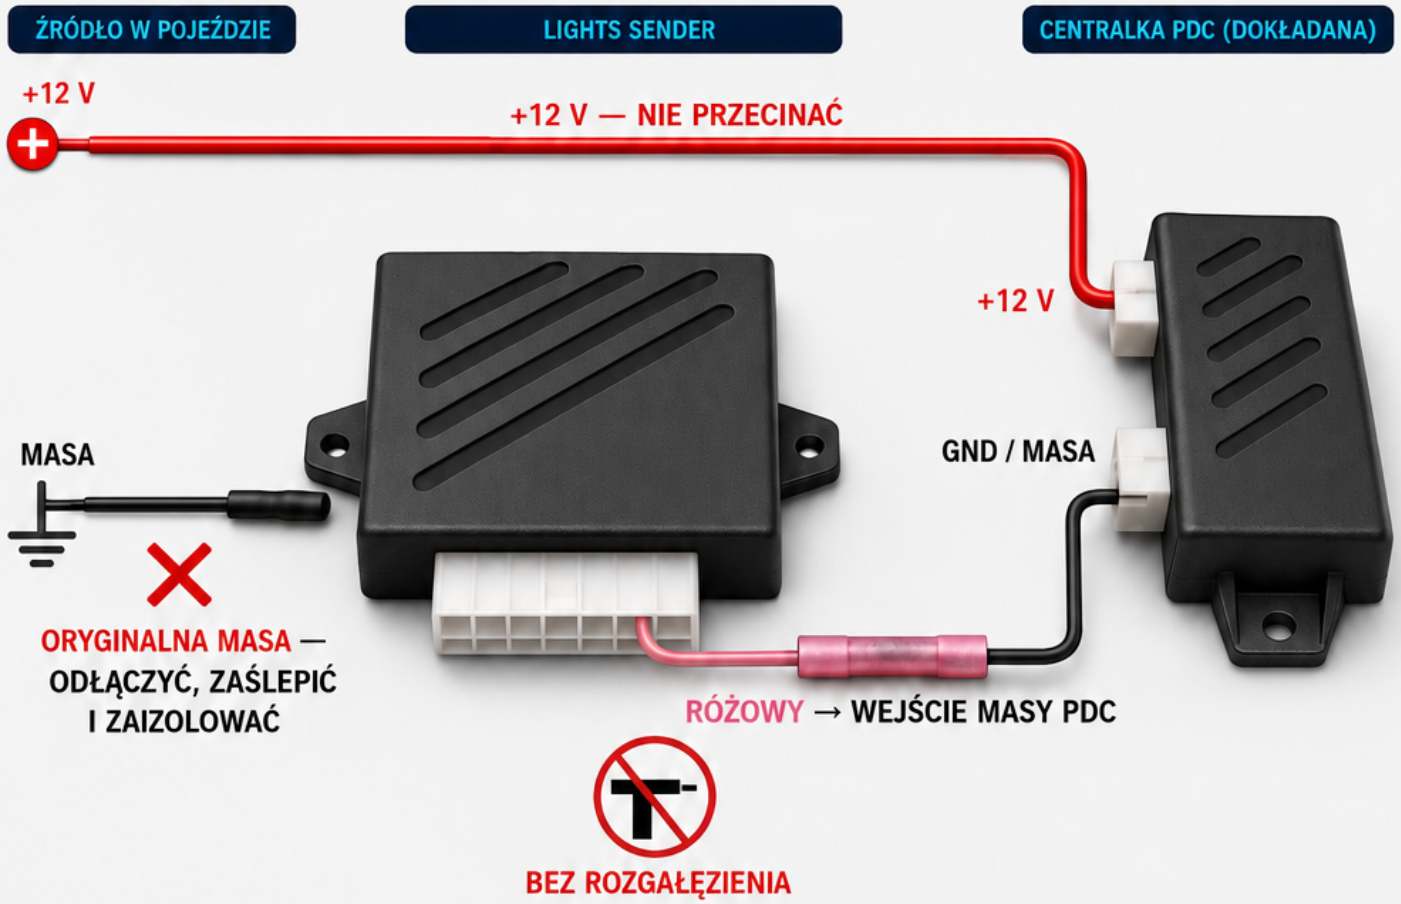

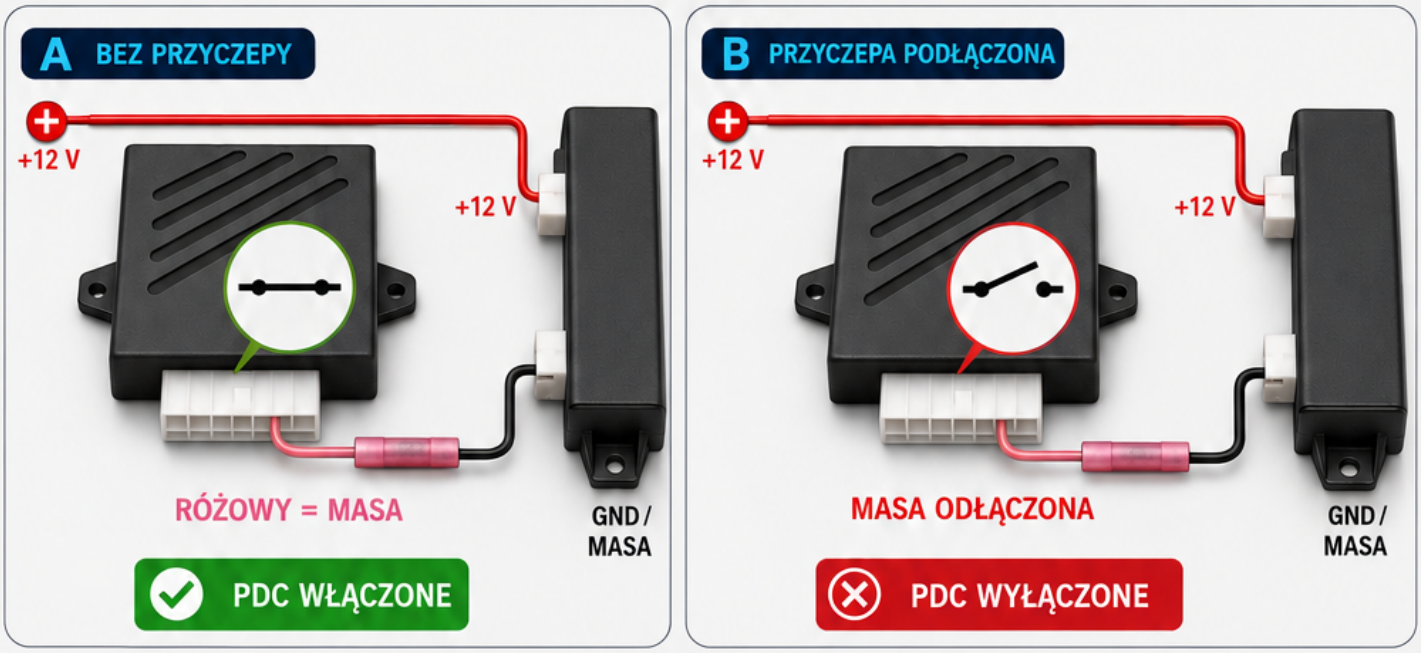

MAKSYMALNY PRĄD WYJŚCIA RÓŻOWEGO: 1,5 A

TYLKO ANALOGOWE / DOKŁADANE PDC

NIE DOTYCZY FABRYCZNYCH SYSTEMÓW CAN-BUS

Nie przecinaj CAN-H, CAN-L ani przewodów danych. Nie podawaj +12 V na przewód różowy.